

### **OBJETO**

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento de la Amasadora a vacío.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP42.

### **REFERENCIAS**

Manual de Instrucciones.

### **DESARROLLO**

#### **Puesta en marcha:**

1. Conectar a la red eléctrica.
2. Accionar la palanca amarilla del cuadro eléctrico situado en la pared.
3. Apretar el botón verde derecho o izquierdo según se quiera un sentido de giro u otro (si no funciona, girar el botón rojo situado entre los dos verdes hacia la derecha). Para parar de amasar, pulsar el botón rojo. Para un cambio de sentido del amasado, se debe pulsar el botón rojo, girarlo hacia la izquierda y pulsar el botón verde derecho o izquierdo según el sentido de giro deseado.
4. Si se desea hacer vacío, con la tapa bajada y la espita situada al lado del vacuómetro cerrada, pulsar el botón verde situado debajo de los botones verdes de la función de amasado. Para dejar de hacer vacío, pulsar el botón rojo situado a la altura del botón verde de puesta en marcha del sistema de vacío. Cuando se desee liberar el vacío, abrir la espita situada al lado del vacuómetro.

#### **Descarga del producto:**

1. Parar el amasado y liberar el vacío.
2. Levantar la tapa de la amasadora.
3. Tirar de la manivela que se encuentra a la derecha de la amasadora y girar el vaso de la amasadora hacia uno mismo.
4. Una vez que la boca del vaso de la amasadora está totalmente perpendicular al suelo, accionar a la vez los botones verde y azul situados al lado de la base de la tapa de la amasadora.

**ATENCIÓN:** La amasadora está pensada para que trabaje una sola persona, por lo que cuando se está descargando el producto, el operario debe estar situado al lado de los

botones azul y verde de descarga para evitar introducir las manos en el vaso de la amasadora mientras se produce la descarga.

### Desconexión del equipo:

1. Detener las funciones de amasado y liberar el vacío.
2. Volver a posición "0" la palanca amarilla del cuadro eléctrico situado en la pared.
3. Desenchufar el equipo de la red eléctrica.


### Limpieza del equipo:

Con cualquier producto utilizado para la limpieza y desinfección de equipos utilizados en la industria alimentaria.

Para retirar el eje de amasado, se debe colocar el mismo de forma que el raspador de la izquierda quede orientado hacia arriba. Una vez situada en esta posición, retirar el fiador del eje situado externamente al vaso de la amasadora. Tirar del eje interno de eje de amasado hacia la izquierda mientras se sujeta con la otra mano el eje de amasado. Extraer el eje de amasado levantándolo por la parte izquierda.

**ATENCIÓN:** Si se va a tener mucho tiempo sin funcionar la amasadora, cada mes se debe poner en funcionamiento el vacío de la amasadora para un perfecto funcionamiento de la bomba de vacío. El tiempo mínimo de funcionamiento para esta función será de 15 minutos.

BOMBA DE VACÍO: Cambio de aceite cada 6 meses.

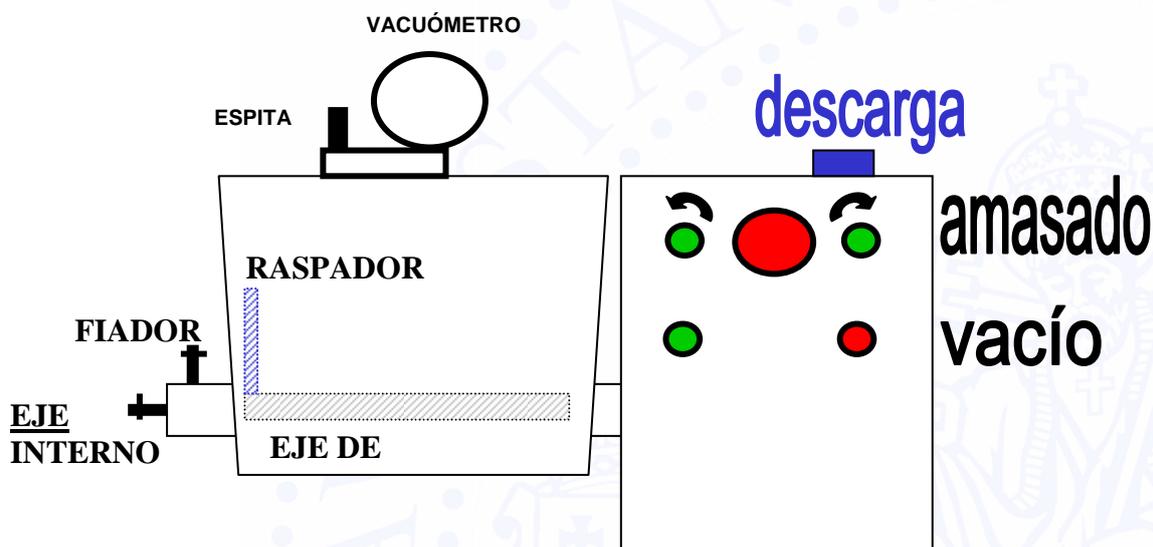

**DOCUMENTACIÓN:** Registro de utilización. Registro de Mantenimiento.